IAS	**FICHA DE SERVIÇOS** *RECORD SHEET*		**T56-A-15** **SERIE III**	
CÓDIGO / *CODE* IAS-RG-0223	**PROCESSO** *Process*	**BALANCEAMENTO** *BALANCE*	**REVISÃO** *Revision*	**02**
OS / *W.O*	**DESCRIÇÃO** *Description*	**EIXO DE ACOPLAMENTO DA TURBINA** *TURBINE COUPLING SHAFT*	**PÁGINA** *Page*	**1/2**

Artigo S/Nº: *Item S/Nº:*		**Artigo P/Nº:** *Item P/Nº:*		**Manual:** *Manual:*	**O/H MANUAL** **15RC3 – 72-00-00**
Operador: *Customer:*		**TLN:** 02188		**Edição:** *Issue:*	REV. 13
Outras Referências: *Other Refrences:*	**Manual** / *Manual*	**Edição** / *Issue*	**Data** / *Date*	**Data:** *Date:*	Jun. 03/2021
	15RC2- 72-50-00	Rev. 08	Jun. 03/2021		

Operação *Sequence*	**Referência** *Reference*	**Procedimentos / Tolerâncias** *Procedures / Serviceable Limits*	**Montado** *Assembly by*	**Inspecionado** *Inspected by*
10		**Balancear o eixo de acoplamento da turbina para 36 g.mm em ambos os planos.** *Balance the turbine coupling shaft to 36 g.mm in both planes.*	*******	*******
20	**SUBTASK 72-55-07-820-001** Pag.201/202 1.G	**Executar a etapa (1) de (a) até (d).** **Instale o conjunto do eixo de acoplamento na balanceadora e efetue o balanceamento conforme figura abaixo / Fig. 201 / 72-55-07-990-801.** *Do step (1) from (a) to (d)* *Install the coupling shaft assembly in the balancing machine and balance as shown in the figure below / Fig 201 / 72-55-07-990-801* **Residual de balanceamento inicial** *Initial balancing residual* **Plano "Y"** / *Plane "Y"* _____g.mm à _____° **Plano "Z"** / *Plane "Z"* _____g.mm à _____° **Residual de balanceamento** *Balancing residual* **Plano "Y"** / *Plane "Y"* _____g.mm à _____° **Plano "Z"** / *Plane "Z"* _____g.mm à _____° **NCC** / **Validade** / **Expiration date**	___/___/___	___/___/___

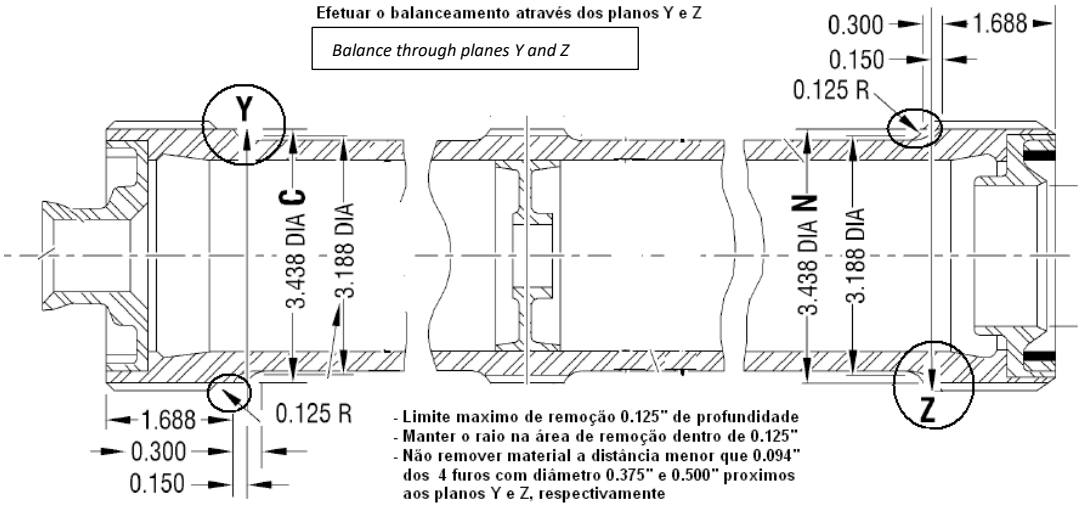

- Do not exceed depth of 0.125 inch.
- Maintain a 0.100-inch radius.
- Do not remove stock within 0.094 inch of the four 0.375- and 0.500-inch DIA holes next to planes Y and Z respectively

Numero / *Number*	**FS.0823**

	FICHA DE SERVIÇOS *RECORD SHEET*		**T56-A-15** **SERIE III**	
CÓDIGO / *CODE* IAS-RG-0223	**PROCESSO** *Process*	**BALANCEAMENTO** *BALANCE*	**REVISÃO** *Revision*	**02**
OS / *W.O*	**DESCRIÇÃO** *Description*	**EIXO DE ACOPLAMENTO DA TURBINA** *TURBINE COUPLING SHAFT*	**PÁGINA** *Page*	**2/2**

Observações: *Observation:*	

Aprovação *Approval*	**Nome** Name	**Data** *Date* _____/_____/_____	**Assinatura** *Signature*

Numero / *Number*	**FS.0823**